ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (ΑΝΑΛΑΓΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

ΠΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΨΕΞΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΑΦΙΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΑΣ ΑΝΕΕΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΝ

ΣΕΡΒΙΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Η συσκευή που αγοράσατε είναι ηλεκτρική και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση

Για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα τη συσκευή σας, πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης όπου θα βρείτε την περιγραφή της συσκευής σας και χρήσιμες συμβουλές για τη διατήρηση των φαγητών.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.

1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βλάβες και ότι η πόρτα κλείνει τέλεια. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος.

2. Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες, πριν ανάψετε τη συσκευή, για να επιτρέψετε την πλήρη απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.

3. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση έχουν γίνει από έναν έμπειρο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής πριν την χρησιμοποιήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συσκευασία

Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και είναι μαρκαρισμένο με το σήμα της ανακύκλωσης. Για τη διάθεσή του τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, γιατί αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

2. Ανακύκλωση

Η συσκευή κατασκευάστηκε με ανακυκλώσιμα υλικά.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΕ σχετικά με Απορριπτόμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (WEEE).

Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην πρόληψη πιθανά αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό αυτού του προϊόντος ως απόρριμμα.

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να θεωρηθεί οικιακό απόρριμμα. Αντί γι αυτό θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Πριν τη διάλυση, αχρηστέψτε τη συσκευή κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο και αφαιρώντας τις πόρτες και τα ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των παιδιών.

Διαλύστε το τηρώντας την τοπική νομοθεσία για τη διάθεση των απορριμμάτων και παραδώστε το στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, χωρίς να το αφήσετε αφύλαχτο ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, την περισυλλογή και την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Πληροφορία:

Η παρούσα συσκευή δεν περιέχει CFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R134a) ή HFC (το ψυκτικό κύκλωμα περιέχει R600a).

Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο (R600a): Το ισοβουτάνιο είναι ένα φυσικό αέριο που δεν επιδρά στο περιβάλλον αλλά είναι εύφλεκτο. Επομένως είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Δήλωση συμμόρφωσης

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση τροφίμων και είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την οδηγία 90/128/ΕΟΚ, 02/72/ΕΟΚ και ΕC αριθ. 1935/2004.

CE

- Το παρόν προϊόν κατασκευάζεται και διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με:

- τους κανόνες ασφαλείας της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ,
- τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας “EMC” 89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ,

- Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής εξασφαλίζεται μόνο όταν είναι σωστά συνδεδεμένη σε αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου.

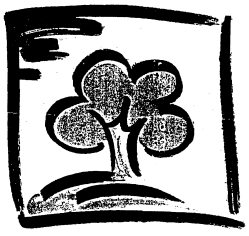

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση των φρέσκων τροφίμων και τον καταψύκτη μόνο για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων, την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και την παραγωγή παγοκύβων.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μη διατηρείτε στον καταψύκτη γυάλινα δοχεία με υγρά γιατί μπορεί να σκάσουν.
- Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα βγάλετε από τον καταψύκτη γιατί υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.
- Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης ή καθαρισμού, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μη διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά κοντά στο προϊόν ή σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Για να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός, αφήνετε απόσταση στις δύο πλευρές και στο πάνω μέρος του ψυγείου.
- Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο έπιπλο εντοιχισμού.
- Όλες οι συσκευές που διαθέτουν παγοποιητή και διανομέα νερού, μπορούν να συνδεθούν σε δίκτυο ύδρευσης για την παροχή αποκλειστικά πόσιμου νερού (με πίεση παροχής από 1,7 έως 8,1 bar. Οι παγοποιητές ή/και οι διανομείς που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να τροφοδοτούνται μόνο με πόσιμο νερό.
- Εγκαταστήστε και ευθυγραμμίστε το προϊόν σε δάπεδο που μπορεί να αντέξει το βάρος και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση του.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή είναι ρυθμισμένη για λειτουργία σε χώρους όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται στα ακόλουθα διαστήματα, τα οποία με τη σειρά τους εξαρτώνται από την κλιματική κλάση που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών: Το προϊόν μπορεί να μη λειτουργεί σωστά αν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα σε θερμοκρασία ανώτερη ή κατώτερη από το προβλεπόμενο διάστημα.

Κλάση κλιματισμού	Τ. Περιβ. (°C)	Τ. Περιβ. (°F)
SN	Από 10 έως 32	Από 50 έως 90
N	Από 16 έως 32	Από 61 έως 90
ST	Από 18 έως 38	Από 64 έως 100
T	Από 18 έως 43	Από 64 έως 110

- Προσοχή κατά τις μετακινήσεις για να μην προκαλέσετε ζημιές στο δάπεδο (π.χ. παρκέ).
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά συστήματα ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός εκείνων που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού ρευστού.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων της συσκευής, εάν αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς επιτήρηση.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού και ασφυξίας των παιδιών στο εσωτερικό της συσκευής, μην τους επιτρέπετε να παίζουν ή να κρύβονται μέσα στο προϊόν.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο άτομο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύπριζα.
- Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας πρέπει να είναι δυνατή βγάζοντας το φις ή μέσω διπολικού διακόπτη στο δίκτυο πριν από την πρίζα.
- Η τάση του ρεύματος και η ισχύς αναγράφονται στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής
- Μην καταπίνετε το υγρό (αποξικό) που περιέχουν οι συσσωρευτές ψύχους, αν υπάρχουν.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αλφαδιασμένη. Ρυθμίστε εν ανάγκη τα μπροστινά πόδια.
- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Εγκαταστήστε και ευθυγραμμίστε το προϊόν σε δάπεδο που μπορεί να αντέξει το βάρος και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση του.
- Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατά πάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου ή του επίπλου εντοιχισμού δεν καλύπτονται. Για να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός, αφήνετε απόσταση 1 cm στις δύο πλευρές και 5 cm πάνω από το ψυγείο.
- Μερικά μοντέλα διαθέτουν πλευρικά τοιχώματα που προεξέχουν και επιτρέπουν την τοποθέτηση σε άμεση επαφή με τον πίσω τοίχο. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετήστε διαχωριστές (αν υπάρχουν και σε διαφορετική περίπτωση) στο πίσω μέρος του συμπυκνωτή, που βρίσκεται πίσω από τη συσκευή. Σε περίπτωση που δεν διατίθενται αποστάτες, διατηρείτε απόσταση περίπου 4,5 cm μεταξύ της συσκευής και του τοίχου.
- Καθαρίζετε το εσωτερικό (βλέπε κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”)
- Τοποθετήστε τα εξαρτήματα του ψυγείου.
- Βγάλτε τη σφήνα εμπλοκής του συμπιεστή (μόνο σε μερικά μοντέλα).

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο

- Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφούνται στους τοπικούς κανονισμούς.
- Η τάση του ρεύματος και η ισχύς αναγράφονται στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής.
- Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αντικαταστήσει την πρίζα
- Η συσκευή είναι ασφαλής όταν συνδέεται σε σωστή πρίζα με σύνδεση γείωσης. Η γείωση της συσκευής επιβάλλεται από το νόμο.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω κανονισμών.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Τοποθετήστε τα τρόφιμα όπως δείχνει η εικόνα στο πλάι.

A Μαγειρεμένα φαγητά
B Ψάρι, κρέας
C Φρούτα και λαχανικά
D Φιάλες
E Βούτυρο
F Γάλα, τυρί

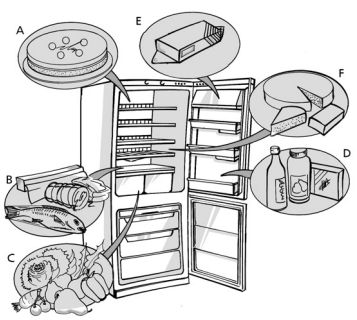

Σημειώσεις:

- Η απόσταση ανάμεσα στα ράφια και το πίσω τοίχωμα στο εσωτερικό του ψυγείου, εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
- Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε απευθείας επαφή με το πίσω τοίχωμα του ψυγείου.
- Μη βάζετε ζεστές τροφές στα διαμερίσματα.
- Φυλάσσετε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.

Η διατήρηση των λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας στο κάτω συρτάρι: Αυτό δεν επηρεάζει τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

ΠΡΑΣΘΕΤΟ ΡΑΦΙ (αναλόγως το μοντέλο)
Το ψυγείο διαθέτει πρόσθετο ράφι από μεταλλική σχάρα, ιδανικό για να διατηρείτε μποτίλιες.

- Για να το χρησιμοποιήσετε, τραβήξτε το όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, ανασηκώστε το και σπρώξτε το προς τα πίσω.
- Για να βγάλετε το ράφι, μετακινήστε τις πλευρικές ασφάλειες (εάν υπάρχουν) όπως στην εικόνα και τραβήξτε το προς το μέρος σας.
- Αφού τοποθετήσετε το πρόσθετο ράφι, μετακινήστε τις πλευρικές ασφάλειες στην αρχική τους θέση.

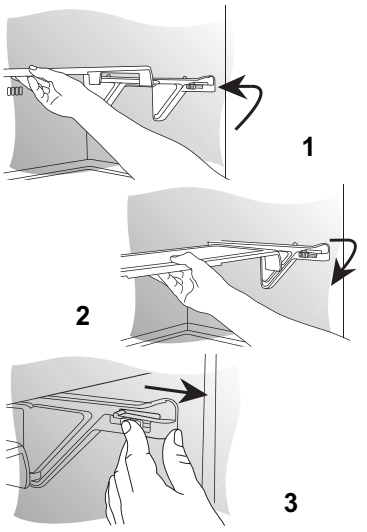

ΣΥΡΑΜΕΝΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ (αναλόγως με το μοντέλο)
Το ψυγείο διαθέτει συρόμενα γυάλινα ράφια που διευκολύνουν την πρόσβαση στα τρόφιμα που βρίσκονται στο βάθος ή στα πιο χαμηλά ράφια.

- Τα ράφια κατασκευάζονται από ανθεκτικό ενισχυμένο γυαλί.
- Τα άκρα των ραφιών είναι διαμορφωμένα ώστε να μην επιτρέπουν το στάξιμο των υγρών σε άλλα διαμερίσματα.
- Σε ορισμένα μοντέλα αναγράφεται το μέγιστο φορτίο για το γυάλινο ράφι ( )

Αλλαγή θέσης ραφιών:

Το ψυγείο επιτρέπει την αλλαγή της θέσης των ραφιών αναλόγως με τις ανάγκες σας.

- Για να βγάλετε το ράφι, τραβήξτε προς τα έξω το μέχρι τέρμα.
- Κρατήστε τις ασφάλειες πατημένες προς τα κάτω όπως στη λεπτομέρεια της εικόνας και βγάλτε το ράφι έως ότου ελευθερωθεί. Μπορείτε να πιέσετε τις ασφάλειες χωριστά.
- Τραβήξτε τους πείρους προς τα έξω για να βγάλετε τους οδηγούς.
- Βγάλτε τους οδηγούς όπως στην εικόνα και τοποθετήστε τους στην επιθυμητή θέση.
- Για να τοποθετήσετε τους οδηγούς, τηρήστε την ένδειξη "Λ" που αναγράφεται στον οδηγό.
- Στη συνέχεια τοποθετήστε το ράφι στους οδηγούς.

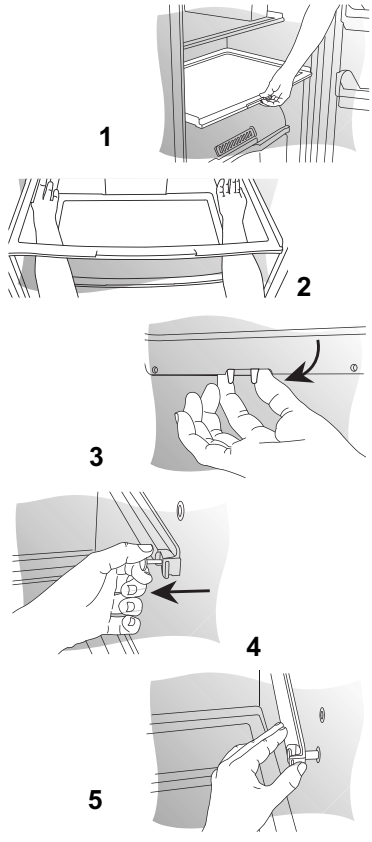

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (ΑΝΑΛΑΓΩΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Στις συσκευές "No-Frost" η απόψυξη του καταψύκτη είναι εντελώς αυτόματη.
Στα άλλα μοντέλα, η απόψυξη του καταψύκτη πρέπει να γίνεται μία ή δύο φορές το χρόνο ή όταν ο πάγος στα τοιχώματα φτάσει τα 3 mm πάχους. Συνιστάται να κάνετε απόψυξη όταν τα αποθέματα τροφίμων είναι ελάχιστα.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (σβήνει και το διαμέρισμα του ψυγείου).
- Βγάλτε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη, τυλίξτε τα σε φύλλα χαρτιού και φυλάξτε τα μαζί σε δροσερό χώρο ή σε φορητό ψυγείο.
- Βγάλτε την παγοθήκη.
- Βγάλτε τα καλάθια.
- Βγάλτε το σωληνάκι αποστράγγισης για το νερό απόψυξης από το κάτω μέρος του καταψύκτη.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του καταψύκτη. Τοποθετήστε ένα χαμηλό σκεύος κάτω από τον αγωγό αποστράγγισης για να συγκεντρώσετε το νερό της απόψυξης.
- Καθαρίστε με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε διάλυμα χλιαρού νερού και ουδέτερου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια.
- Ξεβγάλτε και σκουπίστε προσεκτικά.
- Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Ξαναβάλτε το σωληνάκι αποστράγγισης στη θέση του και τοποθετήστε τα καλάθια.

Σημείωση:

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή κοφτερά μεταλλικά αντικείμενα για να βγάλετε τον πάγο. Μη θερμαίνετε τεχνητά το ψυγείο. Βλάβες που προέρχονται από τη χρήση τέτοιων αντικειμένων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει την περίοδο διατήρησής τους.

ΠΗΣ ΝΑ ΚΑΤΑΨΕΞΕΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΑΦΙΜΑ

Ο καταψύκτης επιτρέπει την **** κατάψυξη των τροφίμων.
Η ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +25°C, αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.

Πώς να ενεργήσετε:

- Τυλίξτε και σφραγίστε τα τρόφιμα σε: φύλλα αλουμινίου, διαφανείς μεμβράνες, αδιάβροχα πλαστικά σακουλάκια, δοχεία πολυαιθυλενίου με καπάκια, δοχεία κατάψυξης.
- Τακτοποιήστε τα τρόφιμα στο πάνω διαμέρισμα, αφήνοντας αρκετό χώρο γύρω από τα πακέτα για να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα. Για να επιταχύνετε την κατάψυξη των τροφίμων και να αυξήσετε τη χωρητικότητα του καταψύκτη, αφαιρέστε το πάνω καλάθι και το συρτάρι εύτηκτων (εάν υπάρχει). Τοποθετήστε τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα στα άλλα συρτάρια και τα τρόφιμα προς κατάψυξη απευθείας πάνω στη σχάρα κατάψυξης.

Σημείωση:

- Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, ο καταψύκτης μπορεί να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία συντήρησης για 12 περίπου ώρες.
- Κατά τη διάρκεια της διακοπής του ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διατηρήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη χαμηλή θερμοκρασία συντήρησης.
- Για τα μοντέλα που διαθέτουν συσσωρευτές ψύχους, αυτός ο χρόνος διατήρησης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μπορεί να φτάσει τις 18-24 ώρες.

Χρόνος διατήρησης για φρέσκα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- Για τους μήνες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων βλέπε πίνακα στο πλάι.

Κατά την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων, βεβαιωθείτε ότι:

- Η συσκευασία ή το πακέτο είναι ανέπαφα, γιατί τα τρόφιμα μπορεί να αλλοιωθούν. Αν ένα πακέτο είναι φουσκωμένο ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας, δεν έχει διατηρηθεί στις ιδανικές συνθήκες και μπορεί να έχει εν μέρει ξεπαγώσει.
- Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα τελευταία και χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες για τη μεταφορά.
- Μόλις φτάσετε στο σπίτι σας, βάλτε τα αμέσως στον καταψύκτη.
- Εάν τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει έστω και εν μέρει, μην τα καταψύχετε πάλι, αλλά καταναλώστε τα εντός 24 ωρών.
- Αποφεύγετε ή μειώνετε στο ελάχιστο τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία.
- Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες συσκευασίας για τη διατήρηση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Παραγωγή παγοκύβων

- Γεμίστε την παγοθήκη κατά τα 3/4 με νερό και τοποθετήστε την στους οδηγούς πάνω από το πάνω συρτάρι όπως στην εικόνα.
- Αν η παγοθήκη κολλήσει στο κάτω μέρος του καταψύκτη, μη χρησιμοποιήσετε μυτερά ή κοφτερά αντικείμενα για να την βγάλετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο χρόνος αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα του φαγητού, τον τύπο της συσκευασίας ή του σκεύους που χρησιμοποιήθηκε (προστασία από υγρασία και οσμές) και τη θερμοκρασία διατήρησης (πρέπει να είναι -18°C).

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Φρούτα	
Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων	12 μήνες
Φρούτα (γενικά)	από 8 έως 12 μήνες
Εσπεριδοειδή και χυμός	από 4 έως 6 μήνες
Λαχανικά	
Κατεψυγμένα του εμπορίου	8 μήνες
Κατεψυγμένα στο σπίτι	από 8 έως 12 μήνες
Κρέας	
Λουκάνικα	4 εβδομάδες ή λιγότερο
Μπιφτέκια	1 μήνας
Βοδινό, μοσχάρι, αρνί	από 2 έως 3 μήνες
Ψητά	
Βοδινό	από 6 έως 12 μήνες
Αρνί και μοσχάρι	από 6 έως 12 μήνες
Χοιρινό	από 4 έως 8 μήνες
Φρέσκο λουκάνικο	από 1 έως 2 μήνες
Μπριζόλες και παϊδάκια	
Βοδινό	από 8 έως 12 μήνες
Αρνί, μοσχάρι, χοιρινό	από 2 έως 4 μήνες
Ψάρι	
Μπακαλιάρος, γλώσσα	6 μήνες
Σολομός	από 2 έως 3 μήνες
Σκουμπρί, πέρκα	από 2 έως 3 μήνες
Ψάρι πανέ (του εμπορίου)	3 μήνες
Μύδια, στρείδια	από 3 έως 4 μήνες
Μαγειρεμένο ψάρι, καβούρια	από 3 έως 4 μήνες
Ωμές γαρίδες	12 μήνες
Πουλερικά	
Κοτόπουλο ή γαλοπούλα (ολόκληρα ή κομμάτια)	12 μήνες
Πάπια και χήνα	6 μήνες
Συκωτάκια πουλιών	από 2 έως 3 μήνες
Μαγειρεμένα πουλερικά με σάλτσα	6 μήνες
Φέτες (χωρίς σάλτσα)	1 μήνας
Μαγειρευτά	
Κρέας, πουλερικά και ψάρια	από 2 έως 3 μήνες

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Βούτυρο	από 6 έως 9 μήνες
Μαργαρίνη	12 μήνες
Τυριά	
Καμαμπέρ, μοτσαρέλα, τυρί κότατζ	3 μήνες
Τυριά σε κρέμα	μην καταψύχετε
Μπρι, Έμενταλ, ελβετικό τυρί κλπ. (η κατάψυξη μπορεί να αλλοιώσει την υφή)	από 6 έως 8 μήνες

Παγωτό, φρουτοχυμοί, γάλα	12 μήνες

Αυγά (προσθέστε ζάχαρη ή αλάτι στους κρόκους ή στα ολόκληρα χτυπημένα αυγά)	
Ολόκληρα (χτυπημένα), ασπράδια, κρόκοι	12 μήνες

ΓΛΥΚΑ ΚΑΙ ΨΩΜΙ

Ζύμη ψωμιού και φραντζολάκια	3 μήνες
Άψητο ψωμί	1 μήνας
Κρουασάν	3 μήνες
Κέικ (χωρίς ζάχαρη άχνη)	από 2 έως 4 μήνες
Κέικ (με ζάχαρη άχνη) και μπισκότα	από 6 έως 12 μήνες
Πάστα φλόρα	12 μήνες
Ζύμη για κουλούρια	3 μήνες
Ζύμη για γλυκά	από 4 έως 6 μήνες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.

- Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Καθαρίζετε περιοδικά το ψυγείο με ένα σφουγγάρι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και/ή ουδέτερο απορρυπαντικό. Ξεβγάλτε και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγαράκια.
- Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα βρεγμένο μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κρέμες ή σκληρά σφουγγαράκια, ούτε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν, χλωρίνη) ή ξίδι.
- Η απόψυξη του ψυγείου είναι εντελώς αυτόματη. Μερικά μοντέλα διαθέτουν οπή αποστράγγισης. Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης του νερού της απόψυξης χρησιμοποιώντας το εργαλείο που διατίθεται με τον εξοπλισμό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σταθερή και σωστή αποστράγγιση του νερού της απόψυξης.
- **Καθαρίζετε περιοδικά το συμπυκνωτή (θερμοπομπό) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και τη βάση με μία ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.**

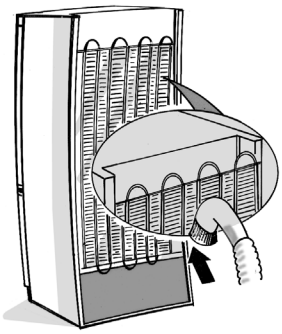

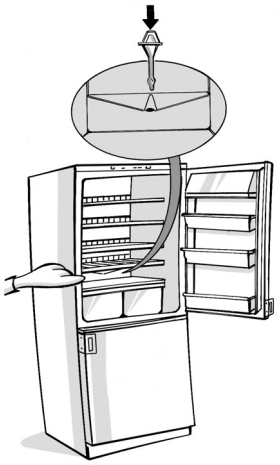

Παρατεταμένη απουσία

1. Αδειάστε το ψυγείο και τον καταψύκτη.
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
3. Κάντε απόψυξη στον καταψύκτη, καθαρίστε και σκουπίστε και τα δύο διαμερίσματα.
4. Αφήστε ανοιχτές τις πόρτες για να εμποδίσετε το σχηματισμό άσχημων οσμών.

Αντιβακτηριακό φίλτρο (αναλόγως με το μοντέλο) εξασφαλίζει το μέγιστο βαθμό υγιεινής στο ψυγείο, χάρη στο συνεχή καθαρισμό των βακτηρίων από τον αέρα που κυκλοφορεί.
Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται μετά από 6 μήνες.
1. Βγάλτε το φίλτρο και τη θήκη φίλτρου.
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο και τοποθετήστε τη θήκη φίλτρου.
Σημείωση:
Το φίλτρο αυτό διατίθεται από το Σέρβις.

Ορισμένοι θόρυβοι πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικοί όταν λειτουργεί το ψυγείο.

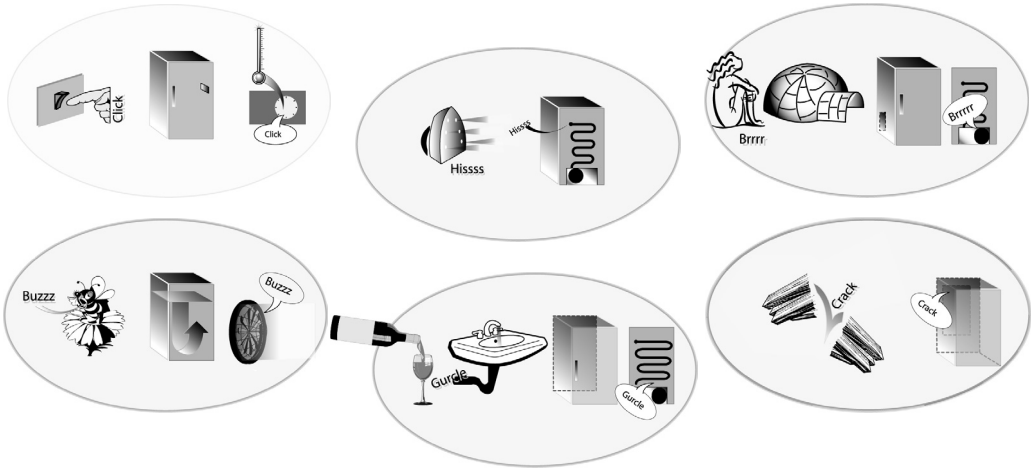

ΟΔΗΓΑΣ ΑΝΕΕΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΗΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
1. Η συσκευή δεν λειτουργεί	Διακοπή ρεύματος.	Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση. Ελέγξτε εάν το φις είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο.
	Καμένη ασφάλεια (διάταξη ασφαλείας).	Αντικαταστήστε την ασφάλεια (διάταξη ασφαλείας).
	Διακόπτης θερμοστάτη στο “Off” ή στο “0”.	Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη θέση που ορίζει η καρτέλα του κατασκευαστή.
2. Πολύ υψηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό του διαμερίσματος	Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει σωστά ή το λάστιχο δεν εφαρμόζει τέλεια.	Ελέγξτε εάν οι πόρτες κλείνουν σωστά. Ελέγξτε την κατάσταση των λάστιχων.
	Λανθασμένη ρύθμιση του διακόπτη θερμοστάτη	Ρυθμίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση που ορίζει η καρτέλα του κατασκευαστή.
	Λανθασμένη εγκατάσταση της συσκευής.	Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κοντά σε πηγή θερμότητας.
3. Σχηματίζεται νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου ή του καταψύκτη (αναλόγως με το μοντέλο).	Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης είναι βουλωμένη.	Ξεβουλώστε την αποστράγγιση. Η αποστράγγιση βρίσκεται πάνω από το συμπιεστή ή στο κέντρο του αγωγού αποστράγγισης του ψυγείου).
	Λανθασμένη τοποθέτηση των τροφίμων.	Τα τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα του ψυγείου.
4. Το εσωτερικό φως δε λειτουργεί	Διακοπή ρεύματος.	Βλ. σημείο 1.
	Ο λαμπτήρας έχει καεί	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Βγάλτε το καπάκι του λαμπτήρα. Ελέγξτε το λαμπτήρα και εν ανάγκη αντικαταστήστε τον με έναν καινούργιο. Μην ξεπερνάτε τα 15 W ισχύος. Σε ορισμένα μοντέλα χρησιμοποιούνται ειδικοί λαμπτήρες. Οι οδηγίες για την αντικατάσταση του λαμπτήρα βρίσκονται στην καρτέλα.
5. Η συσκευή κάνει υπερβολικό θόρυβο.	Η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σωστά.	Ελέγξτε το αλφάδιασμα της συσκευής (σημεία αναφοράς ρύθμισης στην πρόσοψη)
		Ελέγξτε εάν η συσκευή έρχεται σε επαφή με άλλα έπιπλα ή αντικείμενα.
6. Θορυβώδης λειτουργία	Θόρυβοι από εκτονώσεις του ψυκτικού κυκλώματος	Φυσιολογικό φαινόμενο.
7. θα μπορούσε να είναι ζεστό.		Φυσιολογικό φαινόμενο – για την αποφυγή σχηματισμού υγρασίας.

ΣΕΡΒΙΣ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να λύσετε μόνοι σας το πρόβλημα (βλέπε “ΟδηγΑΣ ΑνεΕρεσηΣ ΒλαβΗν”).
2. Ανάψτε ξανά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, αποσυνδέστε ξανά τη συσκευή και επαναλάβετε την ενέργεια μετά από μία ώρα.
3. Αν το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό, καλέστε το Σέρβις.

Δηλώστε:

- τον τύπο της βλάβης,
- το μοντέλο,
- τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής),
- την πλήρη διεύθυνσή σας,
- τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

SERVICE 0000 000 00000

Σημείωση:
Η φορά ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει. Αν η επέμβαση αυτή γίνει από το Σέρβις, δεν λαμβάνεται σαν επέμβαση που καλύπτεται από εγγύηση.